



Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft.

Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

1116 Budapest, Kondorfa u.1.
Telefon: +36 1 463-05-00
Fax: +36 1 463-05-05
E-mail: bayzoltan@bayzoltan.hu
Weboldal: www.bayzoltan.hu

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat elérhető az alábbi Internet címen:

www.bayzoltan.hu/ce

Az arcmaszok alkalmazása

FFP2: védelem nem toxikus, illetve átlagosan toxikus szilárd és folyékony aeroszolok ellen, legfeljebb a maximális munkahelyi koncentráció 12-szeres határáig.

- Ne használja a maszkot, amennyiben légzési nehézséget érzékel.
- A maszk és arcbőr közé zárt arcszűrőzet jelentősen csökkentheti a maszk szűrési hatásfokát.
- Ne használja a maszkot a megadottnál magasabb szennyezettségű légtérben.
- Ne használja a maszkot oxigénhiányos légtérben.
- Ne használja a maszkot robbanásveszélyes környezetben.

Az arcmaszok használatát megelőző ellenőrzés

Az arcmaszok felvétele előtt feltétlenül ellenőrizze annak épségét! Olyan maszkot, amely lyukas, szakadt, fülpántja enyhe húzásra elválik a maszktól vagy bármely más módon sérült, semmiképpen ne használjon! Egészségének megőrzése érdekében vegyen elő egy másik, sértetlen maszkot és azt vegye fel. A láthatóan hibás maszk viseléséből, vagy hibátlan maszk helytelen viseléséből adódó egészségkárosodásokért a gyártó nem vállal felelősséget! Feltétlenül olvassa el a használati utasítás *Az arcmaszok megfelelő felhelyezése* szakaszát!

Mindig előre tájékozódjon a veszélyt jelentő porok, aeroszolok összetételéről és koncentrációjáról, ezek ismeretében válasszon megfelelő védelmi osztályú arcmaszokot!

Haladéktalanul cserélje le a maszkot, ha azt eleve, vagy használatból kifolyólag többé nem lehet megfelelő módon az arc vonalához igazítani.

Használati utasítás ACTIVE 01 FFP2 NR típusú arcmaszokhoz

A termékre vonatkozó szabvány:

EN 149:2001+A1:2009

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete
(2016. március 9.)

Európai Unió által kijelölt tanúsító szervezet:


GÉPTESZT Kft.

NB 2233

1032 Budapest, Gyenes u. 12.
Telefon: +36 1 430-0888
E-mail: gepteszt@gepteszt.hu
Weboldal: gepteszt.hu

Az arcmaszok megfelelő felhelyezése

1. A fülpántokat megfogva húzó mozdulattal nyissa szét a maszkot!
2. Ujjaival simítsa ki az orrpántot!
3. A maszkot a pántoknál két kézzel fogja meg úgy, hogy az orrpánt felfelé nézzen!
4. Illessze az arcára a maszkot úgy, hogy az az állától az orrnyergéig a teljes arcát befedje, majd akassza füle mögé a fülpántokat!
5. Ujjaival hajlítva az orrpántot igazítsa azt orrnyergéhez, míg annak vonalát a pánt megfelelően nem követi!

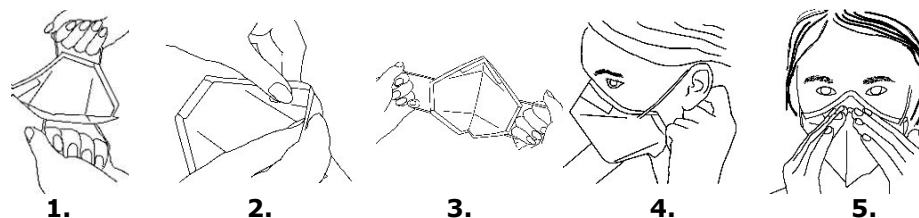

Az alkalmazott szimbólumok értelmezése:

- olvassa el a használati utasítást!
- tárolási hőmérséklet (-20 és +40 °C között).
- tárolási páratartalom (kevesebb, mint 70% relatív páratartalom).
- felhasználhatóság ideje.

- Az FFP1, FFP2, FFP3 jelölés (összhangban a EN 149:2001+A1:2009 szabvánnyal) a termék védelmi osztályát határozza meg.
- Az EN 149:2001+A1:2009 jelölés a vonatkozó szabványokat és azok bevezetésének évét azonosítja.
- A termék védelmi osztálya előtt álló betűk és számjegyek a termék típusát jelölik.
- Kilégzőszeleppel ellátott maszkok esetén a jelölés V.
- A többször használható maszkok jelölése R, az egyszer használható maszkoké NR.
- Az ACTIVE 01 maszk egyszeri, 3-4 órás használatra készült, a maszk nem mosható!



Ver. 2021.12.