


KOFFERMÉRLEG


Rendelési szám 10 17 38



1. Üzembe helyezés

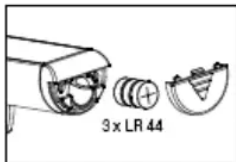

Tegye be az elemet, vagy távolítsa el a védő szigetelőszalagot.

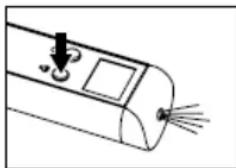


Kapcsolja be a zseblámpát, -t tartva nyomva.




A készülék beállítása:

Kapcsolja ki a mérleget, nyomja 3 másodpercig, az LC kijelző 0.00 kg-ot mutat, és a „kg” villog. Válassza ki a kívánt mértékegységet, várjon 3 másodpercig.


2. Mérés

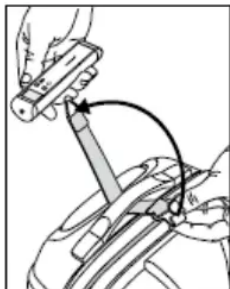


Húzza át a koffermérleg pántját a csomagja fogantyúján. Rögzítse a kampót.

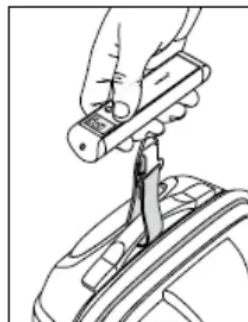

Nyomja meg a gombot, két sípoló hang. Győződjön meg róla, hogy a mérleg van kijelezve, nyomja újból, hogy a mérleg

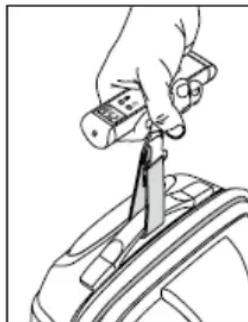

Emelje a mérleget a csomaggal együtt az LC kijelzőn. Ha a súly stabil, a kijelző 2-szer sípol, és "H" jelenik meg.

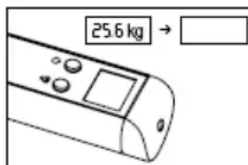

A súly további 2 percig látható, majd



Kapcsolja ki a mérleget.